


Detail 1.9

Detail FIXITherm.evo Dickbettverfahren am Neubau und Renovation Sockelelement aus Glasfaserbeton

Anschluss mit verdeckter Kittfuge und
Trennschnitt im Deckputz

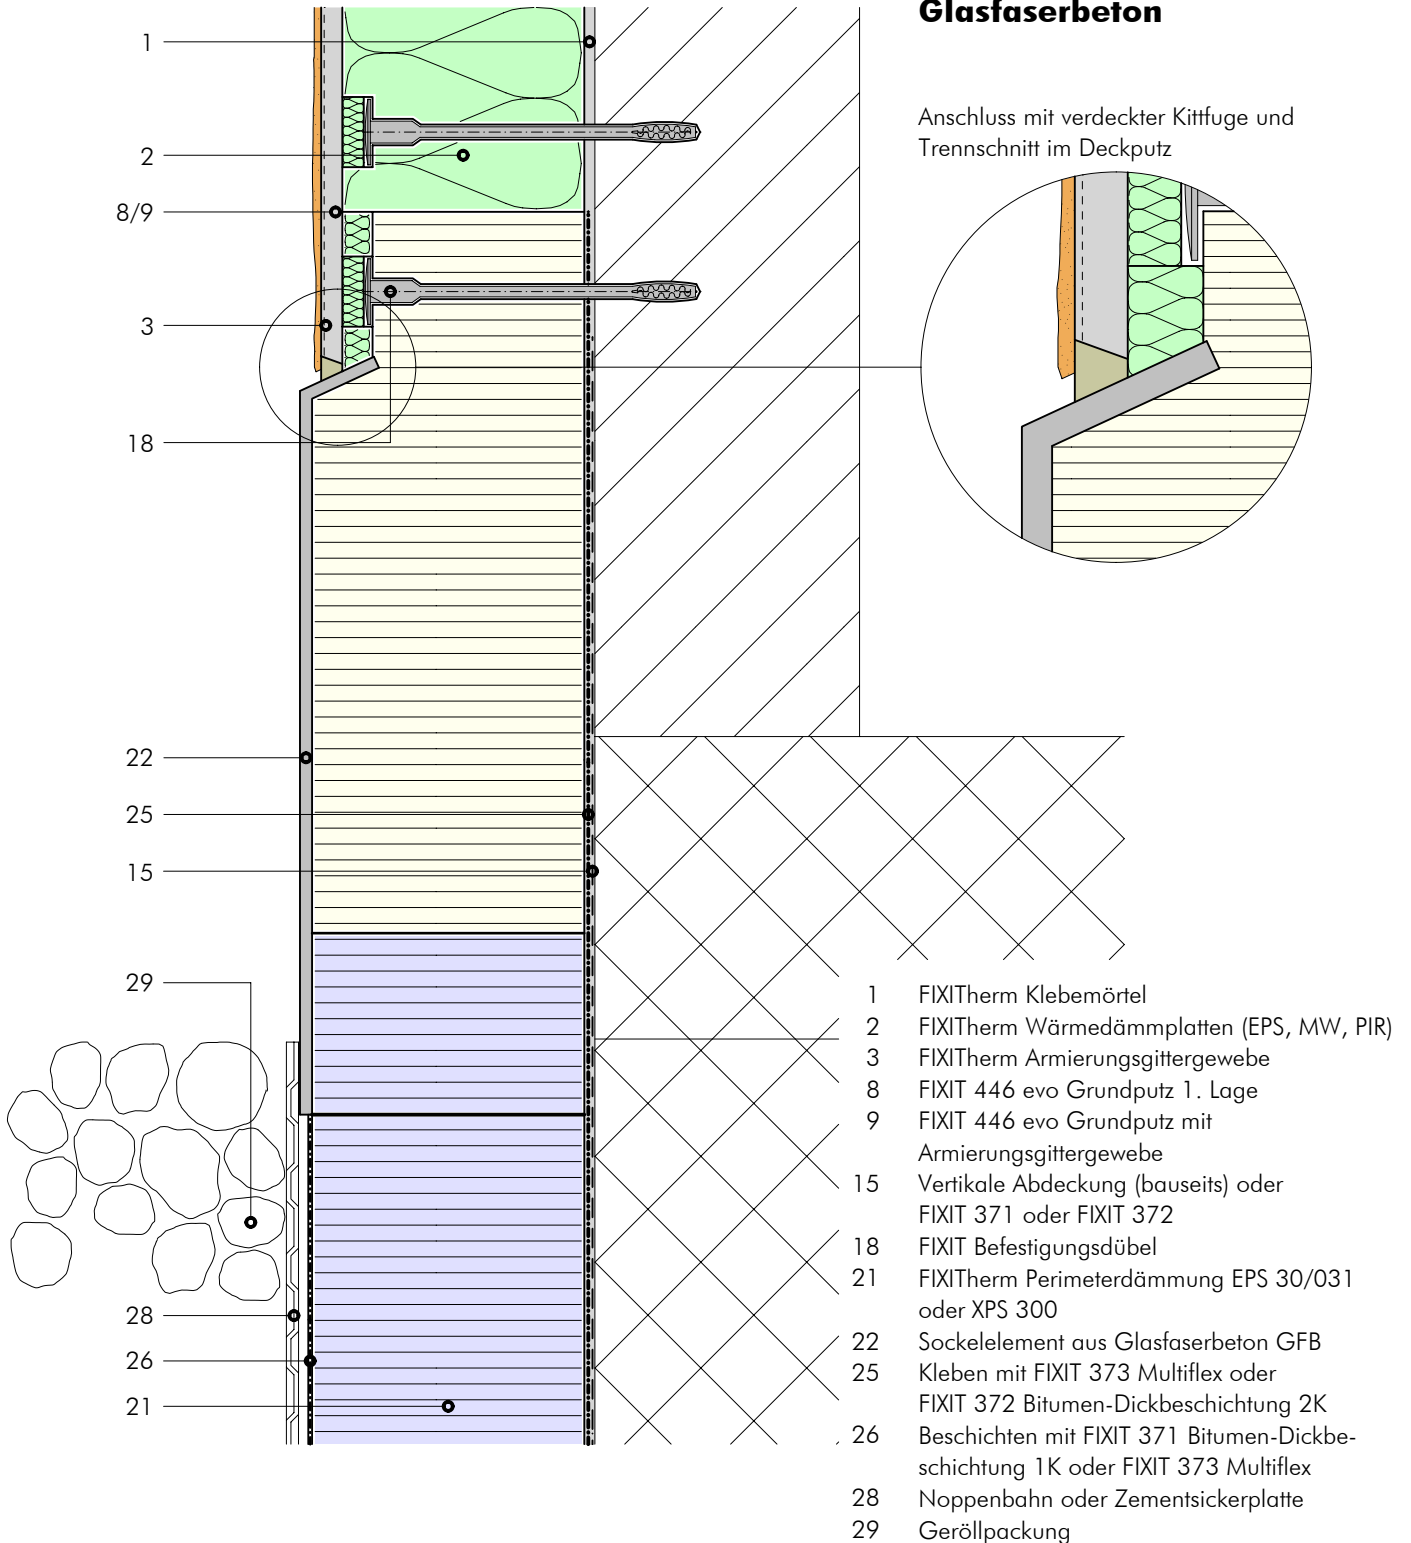

- 1 FIXITherm Klebemörtel
- 2 FIXITherm Wärmedämmplatten (EPS, MW, PIR)
- 3 FIXITherm Armierungsgittergewebe
- 8 FIXIT 446 evo Grundputz 1. Lage
- 9 FIXIT 446 evo Grundputz mit Armierungsgittergewebe
- 15 Vertikale Abdeckung (bauseits) oder FIXIT 371 oder FIXIT 372
- 18 FIXIT Befestigungsdübel
- 21 FIXITherm Perimeterdämmung EPS 30/031 oder XPS 300
- 22 Sockelelement aus Glasfaserbeton GFB
- 25 Kleben mit FIXIT 373 Multiflex oder FIXIT 372 Bitumen-Dickbeschichtung 2K
- 26 Beschichten mit FIXIT 371 Bitumen-Dickbeschichtung 1K oder FIXIT 373 Multiflex
- 28 Noppenbahn oder Zementsickerplatte
- 29 Geröllpackung